SAMSUNG

PORTABLE CONVENIENCE
PORTABILITÉ PRATIQUE
HANDS FREE VISOR MOUNT
APPAREIL MAINS LIBRES POUR PARE-SOLEIL

HF1000

Bluetooth®

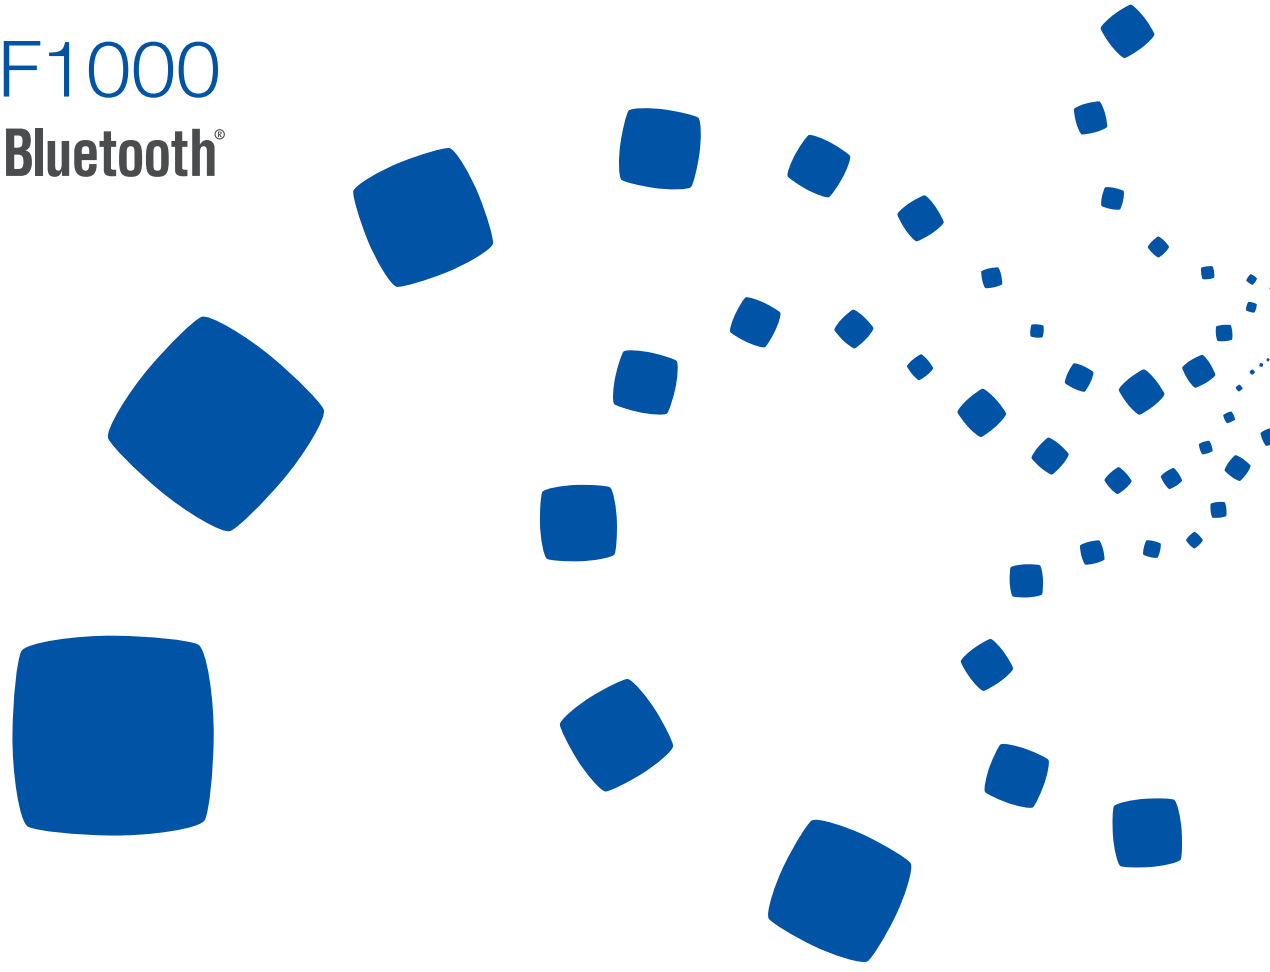

English.....1
Français.....27

English

Contents

Getting started

Layout....3
Button functions....4
Charging the hands-free car kit....5
Mount the hands-free car kit in your vehicle....7

Using your hands-free car kit

Turning the hands-free car kit on or off....8
Using the voice prompt....9
Pairing and connecting the hands-free car kit....11
Pairing via the Active pairing feature....15
Using call functions....16

Appendix

Frequently asked questions....20
Certification and Safety approvals....22
UL certified travel adapter....23
Warranty and parts replacement....24
Specifications....25

Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide — Bluetooth QD ID: B016384

More information about Bluetooth is available at www.bluetooth.com.

Safety precautions

Comply with the following precautions to avoid dangerous or illegal situations and ensure peak performance of your device.

- Avoid using mobile phones while driving and obey all regulations that restrict the use of mobile phones while driving. Use hands-free accessories to increase your safety when possible.
- Do not install your device in any location that will interfere with normal operation of your vehicle.
- Keep your device and all accessories out of the reach of small children or animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed.
- Avoid exposing your device to very hot temperature (above 50° C/122° F).
- Do not allow your device to get wet — liquids can cause serious damage. Do not handle your device with wet hands. Water damage to your device can void your manufacturer's warranty.
- Allowing unqualified personnel to service your device may result in damage to your device and will void your warranty.
- Avoid using your device's light close to the eyes of children or animals.

Getting started

This section explains what to remember for the proper use of your Bluetooth hands-free car kit.

Layout

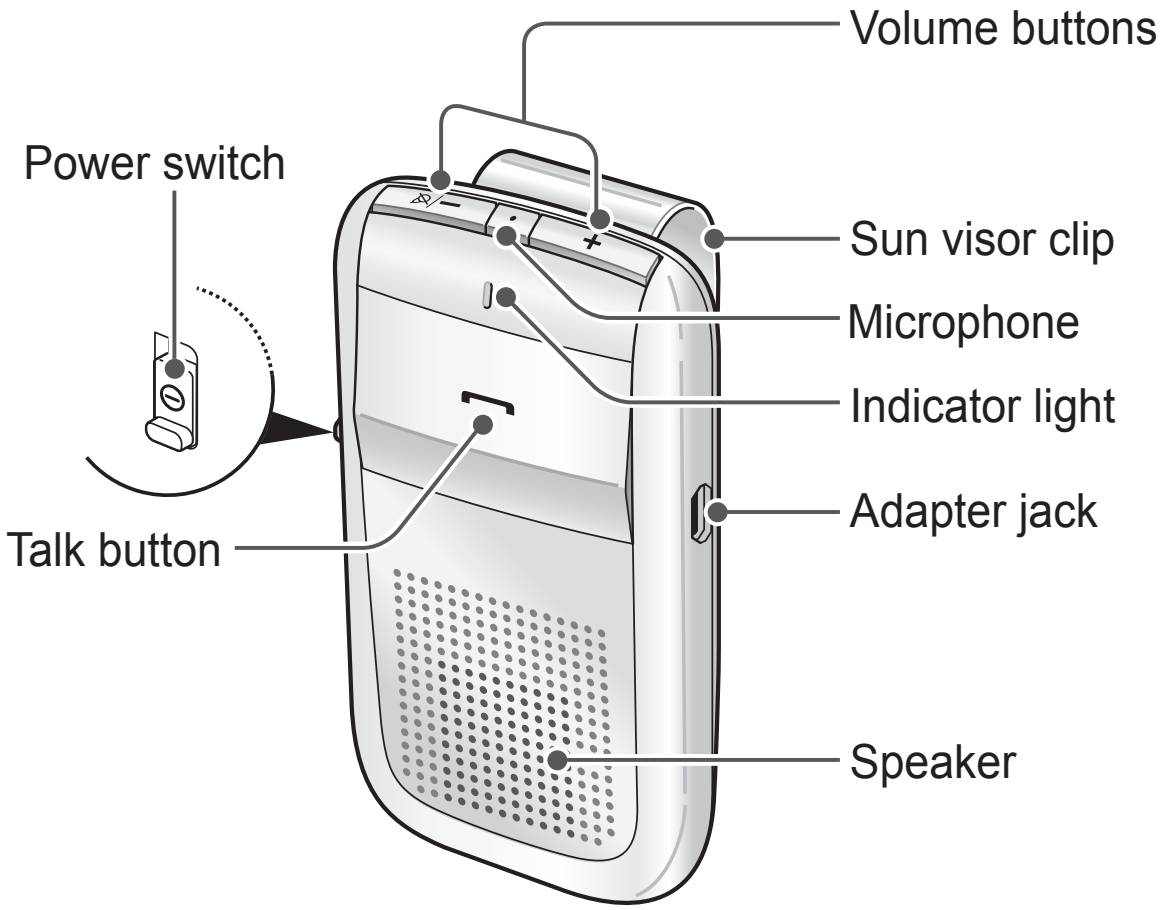

- Make sure you have the following items with your hands-free car kit: cigar lighter adapter, user manual.
- The items supplied with your hands-free car kit may vary depending on your region and may appear different from the illustrations in this manual.

Button functions

Button	Function
Power switch	• Slide up to turn the hands-free car kit on. • Slide down to turn the hands-free car kit off.
Talk	• Press to make or answer a call. • Press to end a call. • Press and hold to enter Pairing mode.
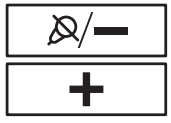 **Volume**	• Press to adjust the volume. • Press and hold to activate the Multi-point feature. • During a call, press and hold to turn the microphone on or off.

Charging the hands-free car kit

Your hands-free car kit has an internal battery. Before using the hands-free car kit for the first time, you must charge the battery.

- If you charge the hands-free car kit at very cold or hot temperatures, it automatically stops charging.
- You cannot use the functions of the hands-free car kit while charging.

1. Plug the small end of the cigar lighter adapter into the adapter jack.

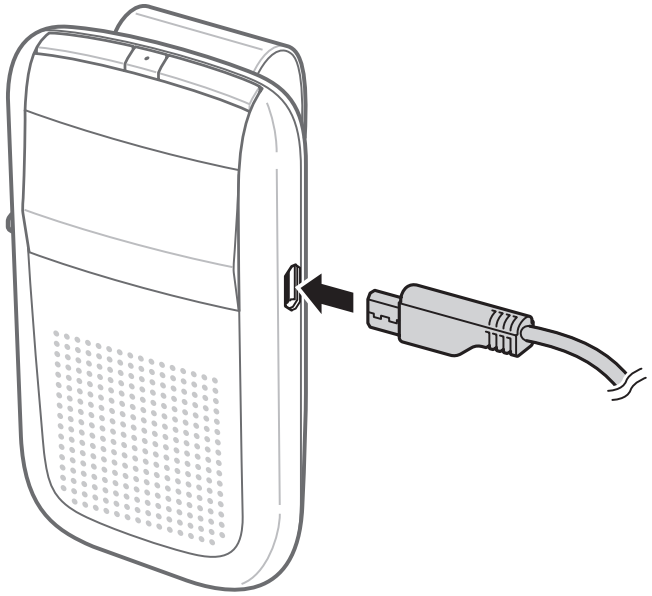

2. Plug the large end of the cigar lighter adapter into the accessory outlet in your vehicle.
3. When the battery is fully charged (the indicator light turns blue), unplug the cigar lighter adapter from the hands-free car kit.

- You can also use the travel adapter to charge the hands-free car kit.
- **About the low battery indicator**

  When your battery is low, the indicator light will turn red. Recharge your battery to continue using your hands-free car kit. If the battery level becomes too low, the hands-free car kit will automatically power off. To turn it on, slide the Power switch up again.

Checking the battery level

Press and hold the Talk button and the Volume down button at the same time. Depending on the battery level, the indicator light flashes 5 times in one of the following colors:

Battery level	Indicator light color
Above 80%	Blue
80 ~20%	Violet

Battery level	Indicator light color
Below 20%	Red

Mount the hands-free car kit in your vehicle

Slide the hands-free car kit onto a sun visor in your vehicle as shown below.

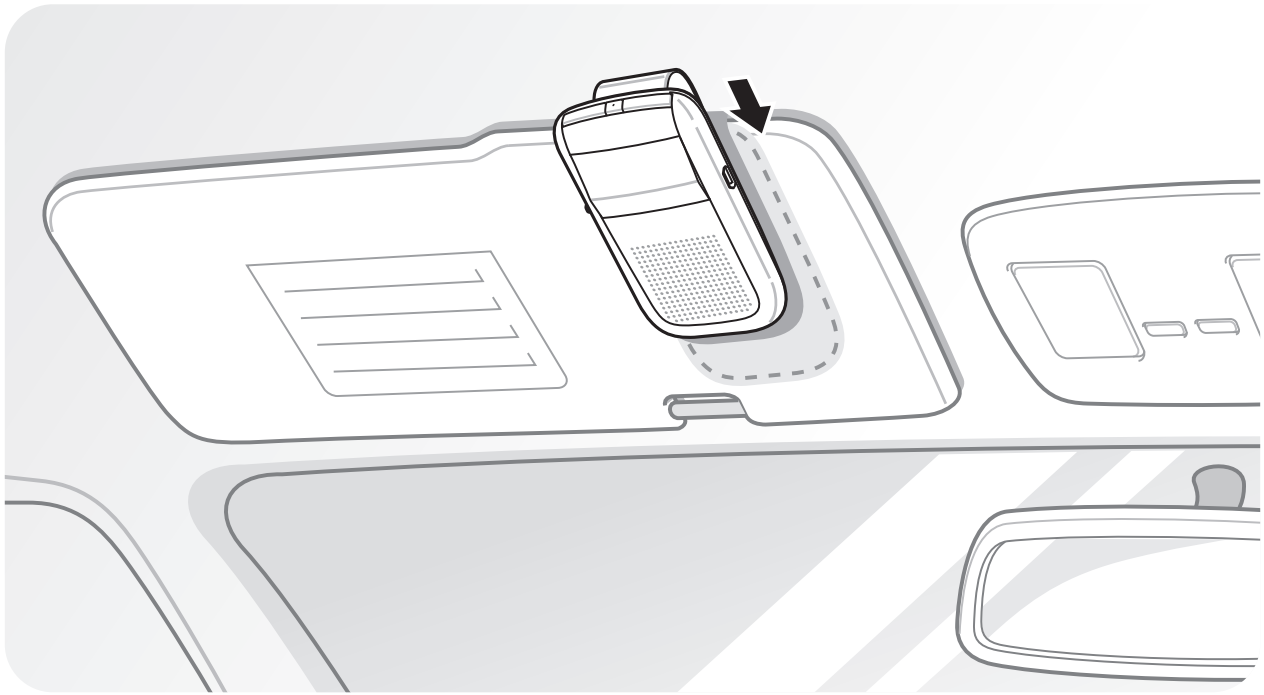

Using your hands-free car kit

This section explains how to turn the hands-free car kit on, pair and connect to the phone, and use various functions.

- Activated functions and features may differ depending on the phone type.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your hands-free car kit.

Turning the hands-free car kit on or off

- To turn the hands-free car kit on, slide the Power switch up. The blue indicator light flashes 4 times.
- To turn the hands-free car kit off, slide the Power switch down. The indicator light turns off after the blue indicator light changes to red.

Using the voice prompt

The voice prompt willl inform you about the current status of the hands-free car kit and usage instructions.

Changing the language for the voice prompt

If you turn the hands-free car kit on for the first time, you will hear the voice prompt to change the language for the voice prompt. When you hear the voice prompt in the language you want, press the Talk button.

To change the language for the voice prompt in Pairing mode, press and hold the Talk button for 4 seconds.

Turning the voice prompt on or off

In Pairing mode, press and hold the Volume up and down buttons at the same time. To enter Pairing mode, see page 12.

The following voice prompts are available according to your status:

Status	Voice prompt
When you turn the hands-free car kit on	“Power on”
When you turn the hands-free car kit off	“Power off”
When you activate the language selection option	“Press call button to confirm”
When you select a language for the voice prompt	“*Language name* selected”
When the battery is low	“Battery is low”
When you enter Paring mode or you pair the hands-free car kit for the first time	“Ready to pair. Go to phone or computer Bluetooth menu. PIN code is 0000”
When you connect the hands-free car kit with a phone	“Phone1 connected” or “Phone2 connected”
When you disconnect the hands-free car kit from a phone	“Phone1 disconnected” or “Phone2 disconnected”

Status	Voice prompt
When an incoming call comes in	“Incoming call Phone1”
When the second call comes in during a call	“Incoming call Phone2”
When you reject or end a call	“Call terminated”
When you end the first call and accept the second call	"Call terminated”

Pairing and connecting the hands-free car kit

Pairing will create a unique and encrypted wireless link between two Bluetooth enabled devices, such as a Bluetooth phone and a Bluetooth hands-free car kit.

To use the hands-free car kit with other Bluetooth devices, the devices must be paired. When trying to pair the two devices, keep the hands-free car kit and the phone reasonably close together. After pairing, you can connect the two devices.

Pairing and connecting the hands-free car kit with a phone

1. Enter Pairing mode.
   - Turn on your hands-free car kit and press and hold the Talk button until the blue indicator light stays lit.
   - If you turn the hands-free car kit on for the first time, it proceeds into Pairing mode immediately after the language for the voice prompt is selected.
2. Activate the Bluetooth feature on your phone and search for the hands-free car kit (see your phone's user manual).
3. Select the hands-free car kit (HF1000) from the list of devices found by your phone.
4. Enter the Bluetooth PIN (0000, 4 zeros) to pair and connect the hands-free car kit to your phone.

☑ Your hands-free car kit supports the Simple Pairing feature which allows the hands-free car kit to be paired with a phone without requesting a PIN. This feature is available for phones that are compliant with Bluetooth version 2.1 or higher.

The hands-free car kit also can be paired via the Active pairing feature, see page 15.

Connecting with two Bluetooth phones

With the Multi-point feature activated, your hands-free car kit can be connected with two Bluetooth phones at the same time.

1. After connecting with the first Bluetooth phone, press and hold the Talk button until the blue indicator light stays lit.
2. Press and hold the Volume up button to activate the Multi-point feature.
3. Activate the Bluetooth feature on the second Bluetooth phone and search for the hands-free car kit (see your phone's user manual).
4. Select the hands-free car kit (HF1000) from the list of devices found by the second Bluetooth phone.
5. Enter the Bluetooth PIN (0000, 4 zeros) to connect the hands-free car kit to the phone.
6. Reconnect to the hands-free car kit from the first Bluetooth phone.

- You can set the hands-free car kit automatically to reconnect to the recently connected phones each time you turn it on.
  - To reconnect to the two most recently connected phones, activate the Multi-point feature. Press and hold the Volume up button in Pairing mode until the blue indicator light flashes twice.
  - To reconnect to only the most recently connected phone, deactivate the Multi-point feature. Press and hold the Volume down button in Pairing mode until the red indicator light flashes twice.
- When the hands-free car kit connects to two Bluetooth phones, some phones may not connect to the hands-free car kit as the second Bluetooth phone.

Disconnecting the hands-free car kit

To disconnect the hands-free car kit from your phone:

- Turn off the hands-free car kit.
- Use the Bluetooth menu on your phone.

Reconnecting the hands-free car kit

When the hands-free car kit is paired with a phone, it will attempt to automatically reconnect each time you turn it on.

If the hands-free car kit does not automatically attempt to reconnect:

- Press the Talk button.
- Use the Bluetooth menu on your phone.

Pairing via the Active pairing feature

With the Active pairing feature, your hands-free car kit can automatically search for a Bluetooth phone and try to make a connection with it.

1. Turn on the hands-free car kit.
2. Press and hold the Talk button to enter Pairing mode.
3. Press and hold the Talk button until the violet indicator light turns on.

   The hands-free car kit will switch to Active Pairing mode, search a Bluetooth phone within range, and attempt to pair with it.

- Ensure the phone you wish to connect to is within range of the hands-free car kit. Place the hands-free car kit and phone close to each other to avoid pairing with other devices.
- The hands-free car kit will attempt Active pairing for up to 20 seconds.
- The Bluetooth phone you want to connect with must not be paired with other devices. If the phone is already connected to another device, end the connection and restart Active pairing feature.
- This feature is available for mobile phones, but the phone's Bluetooth visibility option must be set to on.
- This feature may be unavailable depending on the some PDAs.

Using call functions

Making a call

Redialing the last number

Press and hold the Talk button to redial the last number of the most recently connected phone.

Press the Talk button twice to redial the last number of the other phone.

Dialing a number by voice

Press the Talk button to dial a number of the first phone by voice, and say a name.

Available call functions may vary by the phone.

Answering a call

Press the Talk button to answer a call when you hear incoming call tones.

When two calls from the two connected phones come in, you can answer the call of the first phone.

Ending a call

Press the Talk button to end a call.

Rejecting a call

Press and hold the Talk button to reject a call when a call comes in.

When two calls from the two connected phones come in, you can reject the call of the first phone.

Using options during a call

You can use the following functions to control your call during a call.

Adjusting the volume

Press the Volume up or down button to adjust the volume.

Muting the microphone

Press and hold the Volume up or down button to turn the microphone off so that the person with whom you are speaking cannot hear you. When the microphone is turned off, the hands-free car kit beeps at regular intervals. Press and hold the Volume up or down button again to turn the microphone back on.

Transferring a call from the phone to the hands-free car kit

Press the Talk button to transfer a call from the phone to the hands-free car kit.

Placing a call on hold

Press and hold the Talk button to place the current call on hold.

When the hands-free car kit is connected with two phones, this function is not available.

Answering a second call

- Press the Talk button to end the first call and answer a second call of the same phone when you hear call waiting tones.
- Press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call of the same phone when you hear call waiting tones.
- To switch between the current call and the held call, press and hold the Talk button.

When the hands-free car kit is connected with two Bluetooth phones, you cannot answer a second call of the same phone.

Answering a new call of the second phone

- Press the Talk button to end the first call and answer a second call of the other phone when you hear call waiting tones.
- Press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call of the other phone when you hear call waiting tones.
- To switch between the current call and the held call, press and hold the Talk button.

Appendix

Frequently asked questions

Will my hands-free car kit work with laptops, PCs, and PDAs?	Your hands-free car kit will work with devices that support your hands-free car kit's Bluetooth version and profiles. For specifications, see page 25.
Why do I hear static or interference while on a call?	Appliances such as cordless phones and wireless networking equipment may cause interference, which usually sounds like static. To reduce any interference, keep the hands-free car kit away from other devices that use or produce radio waves.
Will my hands-free car kit interfere with my car's electronics, radio, or computer?	Your hands-free car kit produces significantly less power than a typical mobile phone. It also only emits signals that are in compliance with the international Bluetooth standard. Therefore, you should not expect any interference with standard consumer-grade electronics equipment.

Can other Bluetooth phone users hear my conversation?	When you pair your hands-free car kit to your Bluetooth phone, you are creating a private link between only these two Bluetooth devices. The wireless Bluetooth technology used in your hands-free car kit is not easily monitored by third parties because Bluetooth wireless signals are significantly lower in radio frequency power than those produced by a typical mobile phone.
Why do I hear an echo while on a call?	Adjust the hands-free car kit volume, or move to another area and try again.
How do I clean my hands-free car kit?	Wipe it with a soft dry cloth.
The hands-free car kit does not fully charge.	The hands-free car kit and the travel adapter may not have been connected properly. Separate the hands-free car kit from the travel adapter, reconnect, and charge the hands-free car kit.

Certification and Safety approvals

FCC

FCC ID: A3LHF1000

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Users are not permitted to make changes or modify the device in any way. Changes or modifications not expressly approved by Samsung will void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada

IC ID: 649E-HF1000

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

UL certified travel adapter

The travel adapter for this headset has met applicable UL safety requirements.

Please adhere to the following safety instructions per UL guidelines.

FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS OUTLINED MAY LEAD TO SERIOUS PERSONAL INJURY AND POSSIBLE PROPERTY DAMAGE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS.

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

FOR CONNECTION TO A SUPPLY NOT IN NORTH AMERICA, USE AN ATTACHMENT PLUG ADAPTOR OF THE PROPER CONFIGURATION FOR THE POWER OUTLET.

THIS POWER UNIT IS INTENDED TO BE CORRECTLY ORIENTATED IN A VERTICAL OR HORIZONTAL OR FLOOR MOUNT POSITION.

Warranty and parts replacement

Samsung warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of one year from the original date of purchase.*

If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service you should return the product to the retailer from whom it was originally purchased or qualified service center. The liability of Samsung and its appointed maintenance company is limited to the cost of repair and/or replacement of the unit under warranty.

- The warranty is limited to the original purchaser.
- A copy of your receipt or other proof of purchase is required for a proper warranty service.
- The warranty is void if the serial number, date code label or product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation, modification, or repair by unauthorized third parties.
- Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components such as batteries and other accessories.
- Samsung will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping. All repair work on Samsung products by unauthorized third parties voids any warranty.

---

* Depending on your region, the length of warranty may vary.

Specifications

Item	Specifications and description
Bluetooth version	2.1+EDR
Support profile	Headset Profile, Hands-Free Profile
Operating range	Up to 33 feet (10 meters)
Standby time	Up to 3000 hours*
Talk time	Up to 30 hours*
Charging time	Approximately 3 hours*

* Depending on the phone type and usage, the actual time may vary.

Table des matières

Préparation

Description de l'appareil 29
Fonctions des touches.....30
Chargement de l'appareil mains libres pour pare-soleil 31
Installation de l'appareil mains libres dans votre véhicule.....33

Utilisation de votre appareil mains libres

Mise en marche et fermeture de l'appareil mains libres pour pare-soleil 34
Utilisation du guide vocal.....35
Synchronisation et connexion de l'appareil mains libres.....37
Synchronisation au moyen de la fonction de synchronisation active 41
Utilisation des fonctions d'appel 42

Annexes

Foire aux questions 46
Certification et agréments de sécurité.....48
Adaptateur de voyage conforme aux normes UL.....49
Garantie et remplacement des pièces.....50
Fiche technique 51

Bluetooth[MD] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. à l'échelle mondiale — ID QD Bluetooth : B016384

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur Bluetooth à l'adresse www.bluetooth.com.

Consignes de sécurité

Veuillez observer les consignes qui suivent afin d'éviter les situations dangereuses ou illégales et garantir un rendement optimal de l'appareil.

- Éviter d'utiliser un téléphone cellulaire pendant la conduite d'un véhicule et observer la réglementation à cet effet. Utiliser dans la mesure du possible des accessoires mains libres pour garantir votre sécurité.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit susceptible de nuire à la conduite de votre véhicule.
- Garder l'appareil et les accessoires hors de la portée des jeunes enfants et des animaux. Les petites pièces peuvent entraîner l'étouffement ou des blessures graves si elles sont avalées.
- Éviter d'exposer l'appareil à des températures élevées (plus de 50 °C/122 °F).
- Éviter d'exposer l'appareil à l'humidité — les liquides peuvent endommager l'appareil de manière importante. Ne pas manipuler l'appareil avec des mains humides. Les dommages causés par l'eau peuvent entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Les réparations effectuées par du personnel non autorisé pourraient endommager l'appareil et annuleront la garantie.
- Éviter d'utiliser la lumière de l'appareil près des yeux des enfants et des animaux.

Préparation

Cette section contient des renseignements importants à retenir pour une utilisation correcte de l'appareil mains libres Bluetooth.

Description de l'appareil

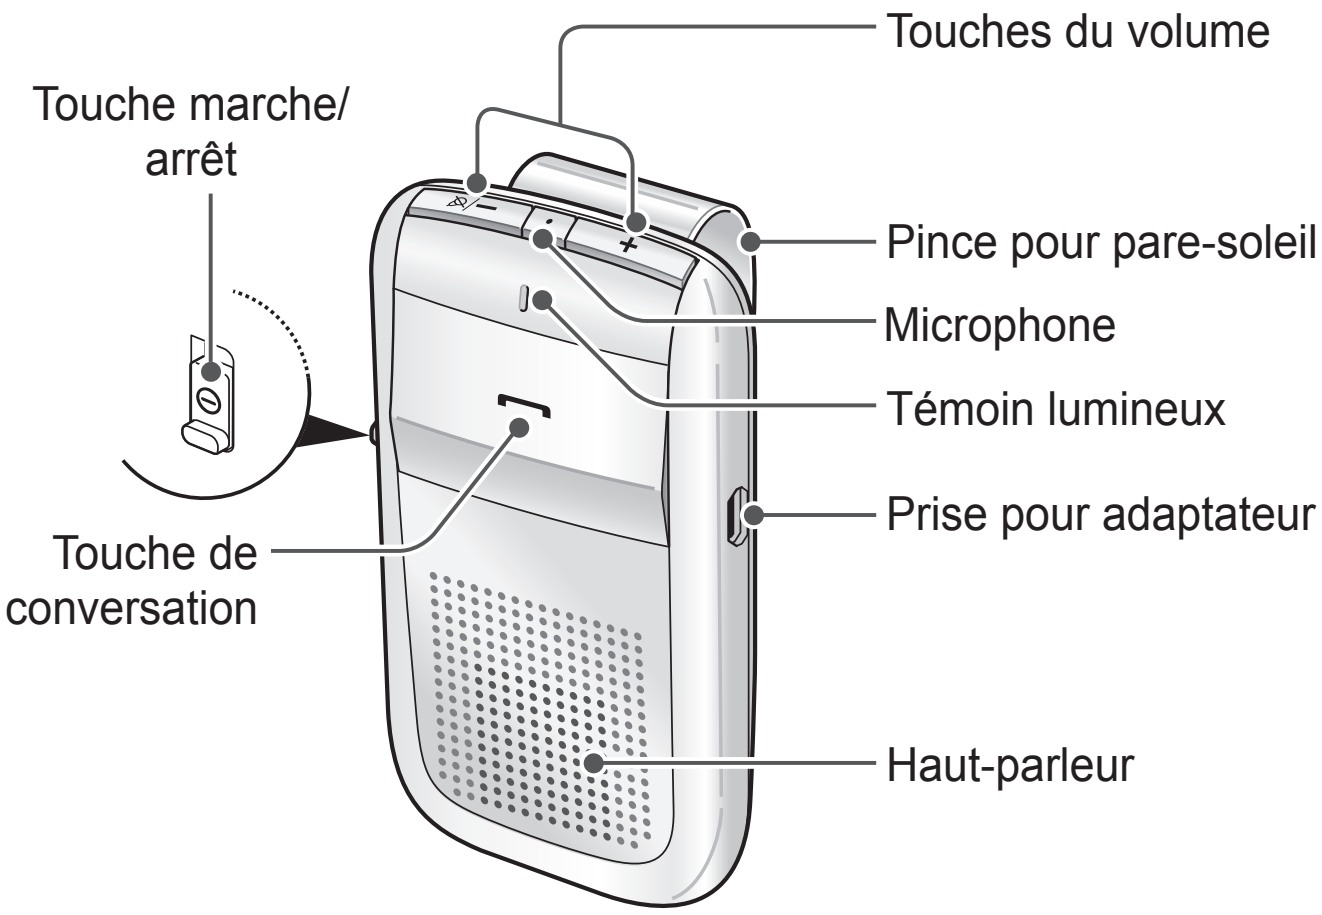

- Veuillez vous assurer que les articles suivants ont été fournis avec votre appareil mains libres : adaptateur pour allume-cigarettes et guide d'utilisation.
- Les accessoires fournis avec votre appareil mains libres peuvent varier selon votre région et pourraient différer des illustrations contenues dans le présent guide.

Fonctions des touches

Touche		Fonction
	Touche marche/ arrêt	• La faire glisser vers le haut pour activer l'appareil mains libres. • La faire glisser vers le bas pour désactiver l'appareil mains libres.
	Conver-sation	• Appuyer sur cette touche pour faire ou prendre un appel. • Appuyer sur cette touche pour mettre fin à un appel. • Appuyer sur cette touche et la maintenir enfoncée pour entrer en mode de synchronisation.
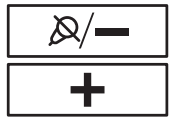	**Volume**	• Appuyer sur ces touches pour régler le volume. • Appuyer sur ces touches et les maintenir enfoncées pour activer la fonction multipoint. • Pendant un appel, appuyer sur l'une de ces touches et la maintenir enfoncée pour activer ou désactiver le microphone.

Chargement de l’appareil mains libres pour pare-soleil

Votre appareil mains libres pour pare-soleil fonctionne à l’aide d’une pile interne. Vous devez charger la pile avant d’utiliser l’appareil pour la première fois.

- Si vous chargez l’appareil mains libres lorsque la température est très froide ou très chaude, le chargement s’arrêtera automatiquement.
- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions lorsque l’appareil mains libres est en cours de chargement.

1. Brancher la petite extrémité de l’adaptateur pour allume-cigarettes dans la prise de l’adaptateur.

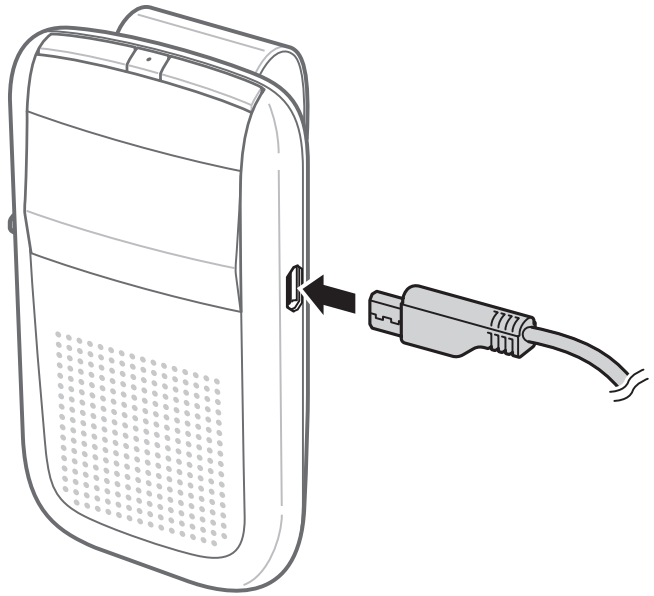

2. Brancher la grande extrémité de l'adaptateur pour allume-cigarettes dans la prise réservée à cet effet dans votre véhicule.
3. Lorsque la pile est complètement chargée (le témoin lumineux est bleu), débrancher l'adaptateur pour allume-cigarettes de l'appareil mains libres.

- L'adaptateur de voyage peut aussi être utilisé pour charger l'appareil mains libres.
- **Indicateur de pile faible**

  Le témoin lumineux devient rouge lorsque la pile est faible. Recharger la pile afin de continuer à utiliser l'appareil mains libres. Si le niveau de charge de la pile est trop faible, l'appareil mains libres s'éteint automatiquement. Pour le remettre en marche, faire glisser de nouveau la touche marche/arrêt vers le haut.

Vérification du niveau de charge de la pile

Appuyer simultanément sur la touche de conversation et la touche de diminution du volume, et les maintenir enfoncées. Selon le niveau de charge de la pile, le témoin lumineux clignote 5 fois en l'une des couleurs suivantes :

Niveau de charge de la pile	Couleur du témoin lumineux
Supérieur à 80 %	Bleu
20 à 80 %	Violet

Niveau de charge de la pile	Couleur du témoin lumineux
Inférieur à 20 %	Rouge

Installation de l’appareil mains libres dans votre véhicule

Faire glisser l’appareil mains libres sur le pare-soleil de votre véhicule tel qu’indiqué ci-dessous.

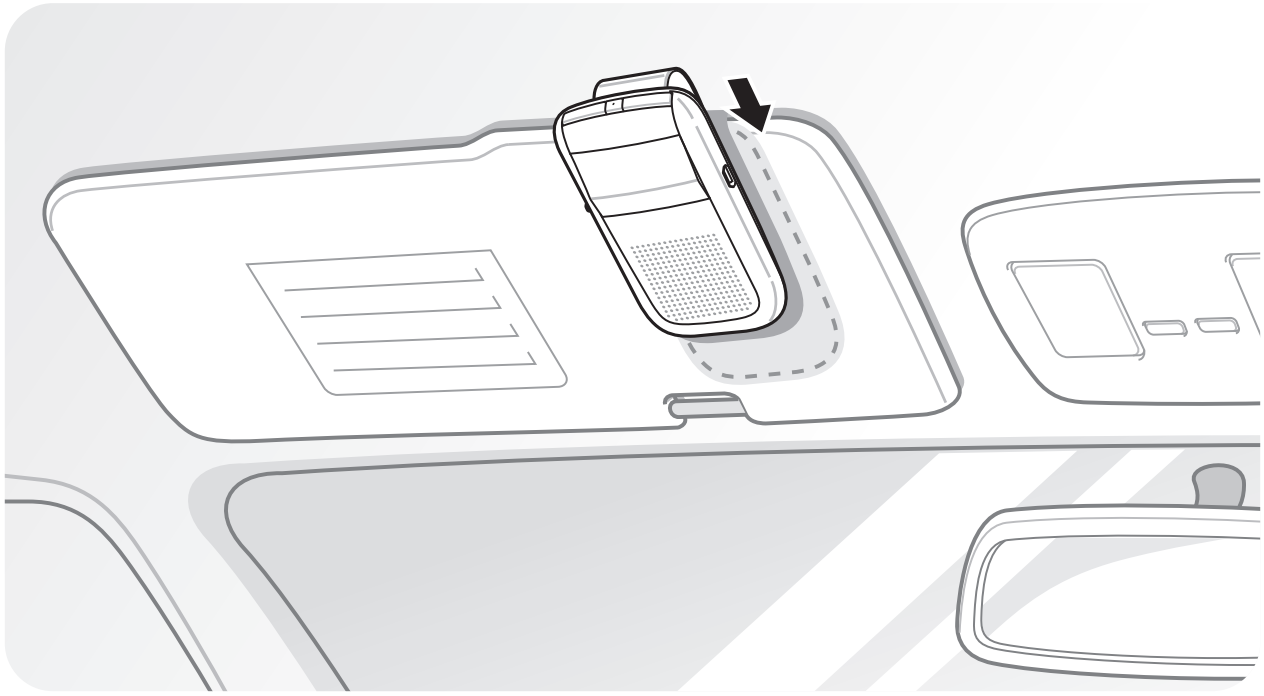

Utilisation de votre appareil mains libres

Cette section vous explique comment mettre l'appareil mains libres en marche, le synchroniser avec le téléphone, l'y connecter et utiliser ses diverses fonctions.

- Les fonctions et caractéristiques activées peuvent varier, selon le type de téléphone.
- Il se peut que certains appareils, particulièrement ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG, soient incompatibles avec votre appareil mains libres.

Mise en marche et fermeture de l'appareil mains libres pour pare-soleil

- Pour mettre l'appareil mains libres en marche, faire glisser la touche marche/arrêt vers le haut. Le témoin lumineux bleu clignotera 4 fois.
- Pour fermer l'appareil mains libres, faire glisser la touche marche/arrêt vers le bas. Le témoin lumineux s'éteindra après que le témoin bleu ait passé au rouge.

Utilisation du guide vocal

Le guide vocal vous informera de l'état actuel de l'appareil mains libres et vous fournira des instructions d'utilisation.

Modifier la langue du guide vocal

Lorsque vous mettrez en marche l'appareil mains libres pour la première fois, le guide vocal vous demandera si vous désirez en modifier la langue. Lorsque vous entendrez le guide vocal parler la langue souhaitée, vous devrez appuyer sur la touche de conversation.

Pour modifier la langue du guide vocal en mode synchronisation, appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée pendant 4 secondes.

Activer ou désactiver le guide vocal

En mode de synchronisation, appuyer simultanément sur les touches d'augmentation et de diminution du volume et les maintenir enfoncées.
Pour débuter la synchronisation, consulter la page 38.

Il est possible d'entendre les guides vocaux suivants, selon l'action posée :

Action	Guide vocal
Lorque vous mettez en marche l'appareil mains libres	« En marche »
Lorque vous fermez l'appareil mains libres	« Éteint »
Lorsque vous activez l'option de sélection de la langue	« Appuyer sur le bouton Call pour confirmer »
Lorsque vous sélectionnez une langue pour le guide vocal	« *Nom de la langue* sélectionné »
Lorsque la charge de la pile est faible	« La pile est faible »
Lorsque vous entrez en mode de synchronisation ou que l'appareil mains libres se synchronise pour la première fois	« Prêt pour la synchronisation. Rendez-vous dans le menu Bluetooth de votre téléphone ou de votre ordinateur. Le NIP est 0000 »
Lorsque vous connectez l'appareil mains libres à un téléphone	« Téléphone 1 connecté » ou « Téléphone 2 connecté »
Lorsque vous déconnectez l'appareil mains libres d'un téléphone	« Téléphone 1 déconnecté » ou « Téléphone 2 déconnecté »

Action	Guide vocal
Lorsque vous recevez un appel entrant	« Appel entrant téléphone 1 »
Lorsque vous recevez un deuxième appel pendant un appel	« Appel entrant téléphone 2 »
Lorsque vous refusez ou terminez un appel	« Appel terminé »
Lorsque vous mettez fin au premier appel et acceptez le deuxième appel	« Appel terminé »

Synchronisation et connexion de l’appareil mains libres

La synchronisation créera un lien sans fil unique et crypté entre deux appareils compatibles Bluetooth comme votre téléphone Bluetooth et votre appareil mains libres Bluetooth.

Pour utiliser l’appareil mains libres avec un autre appareil Bluetooth, les appareils doivent être synchronisés. Lorsque vous essayez de synchroniser les deux appareils, veuillez maintenir l’appareil mains libres et le téléphone à une proximité raisonnable l’un de l’autre. Une fois la synchronisation effectuée, vous pouvez connecter les deux appareils l’un à l’autre.

Synchronisation et connexion de l’appareil mains libres à un téléphone

1. Activation du mode de synchronisation.
   - Lorsque l’appareil mains libres est en marche, appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée jusqu’à ce que le témoin bleu reste allumé.
   - S’il s’agit de la première fois que vous le mettez en marche, l’appareil mains libres passera immédiatement en mode de synchronisation une fois la langue du guide vocal sélectionnée.
2. Activer la fonction Bluetooth du téléphone cellulaire et chercher l’appareil mains libres (voir le guide d’utilisation du téléphone).
3. Sélectionner l’appareil mains libres (HF1000) dans la liste d’appareils détectés par le votre téléphone.
4. Entrer le NIP Bluetooth (0000, 4 zéros) pour effectuer la synchronisation et connecter l’appareil mains libres au téléphone.

☑ Votre appareil mains libres est compatible avec la fonction de synchronisation simple qui permet de synchroniser l’appareil mains libres avec un téléphone sans qu’un NIP ne soit demandé. Cette fonction est offerte pour les téléphones qui sont conformes à la version 2.1 de Bluetooth ou à une version plus récente.

L’appareil mains libres peut aussi être synchronisé par l’entremise de la fonction de synchronisation active; voir la page 41.

Connexion à deux téléphones Bluetooth

Lorsque la fonction multipoint est activée, l’appareil mains libres peut se connecter à deux téléphones Bluetooth en même temps.

1. Après avoir connecté le premier téléphone Bluetooth, appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée jusqu’à ce que le témoin bleu demeure allumé.
2. Appuyer sur la touche d’augmentation du volume et la maintenir enfoncée pour activer la fonction multipoint.
3. Activer la fonction Bluetooth du deuxième téléphone et chercher l’appareil mains libres (voir le guide d’utilisation du téléphone).
4. Sélectionner l’appareil mains libres (HF1000) dans la liste d’appareils détectés par le téléphone.
5. Entrer le NIP (0000, 4 zéro) pour connecter l’appareil mains libres au téléphone.
6. Reconnecter l’appareil mains libres au premier téléphone Bluetooth.

- Vous pouvez régler l'appareil mains libres afin que, dès que vous le mettez en marche, il se connecte automatiquement aux plus récents téléphones utilisés.
  - Pour reconnecter l'appareil mains libres aux deux plus récents téléphones connectés, activer la fonction multipoint. En mode de synchronisation, appuyer sur la touche d'augmentation du volume jusqu'à ce que le témoin bleu clignote deux fois.
  - Pour reconnecter l'appareil mains libres au plus récent téléphone connecté, désactiver la fonction multipoint. En mode de synchronisation, appuyer sur la touche de diminution du volume jusqu'à ce que le témoin rouge clignote deux fois.
- Pour la connexion de l'appareil mains libres à deux téléphones Bluetooth, il est possible que certains téléphones ne puissent pas être connectés en tant que deuxièmes téléphones Bluetooth.

Déconnexion de l'appareil mains libres pour pare-soleil

Pour déconnecter l'appareil mains libres du téléphone :

- Fermer l'appareil mains libres.
- Utiliser le menu Bluetooth du téléphone.

Reconnexion de l’appareil mains libres pour pare-soleil

Une fois que l’appareil mains libres aura été synchronisé avec un téléphone, il tentera de s’y reconnecter automatiquement à chaque fois que vous le mettrez en marche.

Si l’appareil mains libres ne tente pas de se reconnecter automatiquement :

- Appuyer sur la touche de conversation.
- Utiliser le menu Bluetooth du téléphone.

Synchronisation au moyen de la fonction de synchronisation active

Grâce à la fonction de synchronisation active, l’appareil mains libres peut chercher automatiquement un téléphone Bluetooth et tenter de s’y connecter.

1. Mettre l’appareil mains libres en marche.
2. Appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée pour entrer en mode de synchronisation.
3. Appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée jusqu’à ce que le témoin lumineux violet s’allume.

   L’appareil mains libres passera en mode de synchronisation active, cherchera un téléphone Bluetooth à sa portée et tentera de s’y connecter.

- Assurez-vous que le téléphone auquel vous désirez vous connecter se situe dans la zone de couverture de l'appareil mains libres. Déposer l'appareil mains libres et le téléphone à proximité l'un de l'autre pour éviter qu'il ne se synchronise avec d'autres appareils.
- L'appareil mains libres tentera d'effectuer une synchronisation active pendant 20 secondes.
- Le téléphone Bluetooth auquel vous désirez vous connecter ne doit pas être synchronisé avec d'autres appareils. Si le téléphone est déjà connecté à un autre appareil, mettre fin à la connexion et redémarrer la fonction de synchronisation active.
- Cette fonction est offerte pour les téléphones cellulaires, mais l'option de visibilité Bluetooth du téléphone concerné doit être activée.
- Il est possible que cette fonction ne soit pas offerte pour certains ANP.

Utilisation des fonctions d'appel

Faire un appel

Recomposition du dernier numéro

Appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée pour recomposer le dernier numéro composé avec le téléphone le plus récemment connecté.

Appuyer deux fois sur la touche de conversation pour recomposer le dernier numéro composé avec l'autre téléphone.

Composition vocale d’un numéro

Appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée pour composer vocalement un numéro du premier téléphone, et prononcer un nom.

Les fonctions d’appel offertes peuvent varier selon le téléphone.

Répondre à un appel

Appuyer sur la touche de conversation pour répondre à un appel lorsque vous entendez la sonnerie d’appel entrant.

Lorsque des appels entrent sur les deux téléphones, vous pouvez répondre à l’appel du premier téléphone.

Mettre fin à un appel

Appuyer sur la touche de conversation pour mettre fin à un appel.

Rejeter un appel

Appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée pour rejeter un appel entrant.

Lorsque des appels entrent sur les deux téléphones, vous pouvez rejeter l’appel du premier téléphone.

Utilisation des options pendant un appel

Vous pouvez utiliser les options suivantes pour gérer un appel en cours.

Régler le volume

Appuyer sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume pour régler le volume.

Désactiver le microphone

Appuyer sur la touche de réglage du volume (haut/bas) et la maintenir enfoncée pour désactiver le microphone de façon à empêcher votre interlocuteur de vous entendre. Lorsque le microphone est désactivé, l'appareil mains libres émet un signal sonore à intervalles réguliers. Appuyer de nouveau sur la touche de réglage du volume et la maintenir enfoncée pour réactiver le microphone.

Transfert d'appel du téléphone au module mains libres

Appuyer sur la touche de conversation pour transférer un appel du téléphone à l'appareil mains libres.

Mettre un appel en attente

Appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée pour mettre l'appel en cours en attente.

Une fois l'appareil mains libres connecté à deux téléphones, cette fonction n'est plus offerte.

Prendre un deuxième appel

- Appuyer sur la touche de conversation pour mettre fin au premier appel et répondre à un deuxième appel lorsque vous entendez la tonalité d'appel en attente.
- Appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée pour mettre le premier appel en attente et répondre à un deuxième appel lorsque vous entendez la tonalité d'appel en attente.
- Pour passer de l'appel en cours à l'appel en attente, appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée.

☑ Lorsque l'appareil mains libres est connecté à deux téléphones Bluetooth, vous ne pouvez pas répondre à un deuxième appel sur le même téléphone.

Répondre à un nouvel appel sur le second téléphone

- Appuyer sur la touche de conversation pour mettre fin au premier appel et répondre à un deuxième appel lorsque vous entendez la tonalité d'appel en attente.
- Appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée pour mettre le premier appel en attente et répondre à un deuxième appel lorsque vous entendez la tonalité d'appel en attente.
- Pour passer de l'appel en cours à l'appel en attente, appuyer sur la touche de conversation et la maintenir enfoncée.

Foire aux questions

Mon appareil mains libres est-il compatible avec les ordinateurs portables, les ordinateurs personnels et les assistants numériques?	Votre appareil mains libres fonctionnera avec les appareils qui sont compatibles avec les mêmes profils Bluetooth que lui. Pour consulter la fiche technique, veuillez consulter la page 51.
Pourquoi est-ce que j'entends des parasites ou de l'interférence pendant un appel?	Les appareils comme les téléphones sans fil et l'équipement des réseaux sans fil peuvent causer de l'interférence, généralement sous la forme d'un crépitement. Pour réduire toute interférence, garder l'appareil mains libres loin de tout appareil qui utilise ou produit des ondes radio.
Mon appareil mains libres causera-t-il de l'interférence avec l'équipement électronique de ma voiture, ma radio ou mon ordinateur?	Votre appareil mains libres émet des signaux qui respectent les normes internationales Bluetooth. Par conséquent, vous pouvez vous attendre à ce qu'il n'y ait pas d'interférence avec l'équipement électronique de consommation.

Les autres utilisateurs de téléphones Bluetooth peuvent-ils entendre ma conversation?	Lorsque vous synchronisez votre appareil mains libres et votre téléphone Bluetooth, vous créez une connexion privée entre ces deux appareils Bluetooth. La technologie sans fil Bluetooth utilisée dans l'appareil mains libres ne permet pas aux tiers d'écouter facilement, car les signaux sans fil Bluetooth sont considérablement inférieurs en matière de puissance de fréquence radio que ceux produits par un téléphone cellulaire ordinaire.
Il y a de l'écho lorsque je parle.	Régler le volume de l'appareil mains libres ou se déplacer et essayer de nouveau.
Comment puis-je nettoyer l'appareil mains libres?	L'essuyer avec un linge doux et sec.
L'appareil mains libres ne se recharge pas complètement.	Il est possible que l'appareil mains libres et l'adaptateur de voyage ne soient pas correctement branchés. Débrancher l'appareil mains libres de l'adaptateur de voyage, le rebrancher, et recharger l'appareil mains libres.

Certification et agréments de sécurité

FCC

ID FCC : A3LHF1000

Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) il doit absorber tout type d'interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

L'appareil et son antenne ne doivent pas être colocalisés ou fonctionner conjointement avec d'autres antennes ou transmetteurs.

Il est interdit aux utilisateurs d'apporter des modifications à cet appareil de quelque façon que ce soit.

Les changements ou les modifications n'ayant pas fait l'objet d'une approbation expresse de Samsung auront pour effet d'annuler le droit d'utilisation de l'appareil de l'utilisateur.

Industrie Canada

ID IC : 649E-HF1000

L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit absorber tout type d'interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

La mention « IC : » devant le numéro de certification ou d'enregistrement signifie seulement que l'enregistrement a été réalisé sur la base d'une déclaration de conformité stipulant que les exigences techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Elle ne signifie pas qu'Industrie Canada approuve le produit.

Adaptateur de voyage conforme aux normes UL

L'adaptateur de voyage de cet appareil mains libres respecte les normes de sécurité UL applicables.

Veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes, conformément aux instructions de l'UL.

UNE UTILISATION NON CONFORME À CES CONSIGNES POURRAIT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – CONSERVEZ CES CONSIGNES DANS VOS DOSSIERS.

DANGER – POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES.

POUR BRANCHER L'APPAREIL À UNE PRISE SE TROUVANT À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS, UTILISEZ UN ADAPTATEUR APPROPRIÉ À LA PRISE DE COURANT.

CE BLOC D'ALIMENTATION EST CONÇU POUR ÊTRE CORRECTEMENT ORIENTÉ LORSQU'IL EST FIXÉ AU SOL, OU EN POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE.

Garantie et remplacement des pièces

Samsung garantit ce produit contre les défauts de matériel, de conception et de fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date originale d'achat. (La durée de la garantie peut être différente d'un pays à l'autre.)

Si, pendant la période de garantie, ce produit s'avérait défectueux avec une utilisation et un service normaux, veuillez le retourner au détaillant où il a été acheté ou dans un centre de service qualifié. La responsabilité de Samsung et de sa société d'entretien se limite au coût de la réparation et/ou au remplacement de l'appareil sous garantie.

- La garantie se limite à l'acheteur initial.
- Une copie de votre reçu ou une autre preuve d'achat est nécessaire pour obtenir un service de garantie approprié.
- La garantie est nulle si le numéro de série, l'étiquette du code de la date ou l'étiquette du produit est retiré, s'il y a eu mauvaise utilisation du produit, ou s'il y a eu installation, modification ou réparation non appropriée par un tiers non autorisé.
- Sont exclus de la garantie les articles considérés comme des consommables à durée limitée tels que les piles et autres accessoires.
- Samsung ne pourra être tenue responsable en cas de pertes ou de dommages survenus durant l'expédition. Tous les travaux de réparation effectués par des tiers sur des produits Samsung annulent la garantie.

Fiche technique

Élément	Caractéristiques et description
Version Bluetooth	2.1 à débit amélioré
Profils compatibles	Profil oreillette, profil mains libres
Distance d’utilisation	Jusqu’à 10 mètres (33 pieds)
Autonomie en mode veille	Jusqu’à 3000 heures*
Autonomie en mode conversation	Jusqu’à 30 heures*
Temps de chargement	Environ 3 heures*

* Le temps réel d’utilisation peut varier selon le type de téléphone et l’utilisation qui en est faite.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in China
GH68-27497A
America B. 07/2010. Rev. 1.0

www.samsung.com